

PU

Dénomination: **EMBOUS ET DOUILLES**

Codes: PUPH, PUPO, PUTO, PUCU, BOCA, PUPM

Référence: **FT PU-fr**

Date: **16/05/17**

Révision: **0**

Page: **1 des 5**



PU-PH



PU-TO



PU-PO



PU-CU



BOCA



PUPM



DO-MT

CHARACTERISTIQUES


Les embouts de tournevis pour tous les types d'empreintes.

Différentes longueurs.

Les bits hexagonaux magnétiques pour une meilleure fixation.

Utilisations: vis à tête hexagonale, les empreintes hexalobulaire Tx, Pz, Ph et carrée.

MATÉRIAU DE BASE

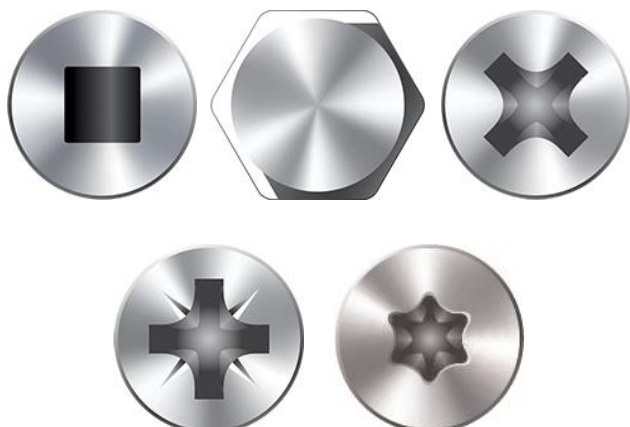








EXEMPLES D'APPLICATION



PU

Dénomination: **EMBOUTS ET DOUILLES**Codes: **PUPH, PUPO, PUTO, PUCU, BOCA, PUPM**Référence: **FT PU-fr**Date: **16/05/17**Révision: **0**Page: **2 des 5**

1. GAMME

ITEM	CODE	VALABLE POUR	PHOTO	MATERIEL
1	PUPHC00 PUPHL00	Empreinte Ph		Acier
2	PUPOC00 PUPOL00	Empreinte Pz		
3	PUTO000	Empreinte Hexalobular Tx		
4	PUCUC00 PUCUL00	Empreinte Carrée		
5	BOCA000	Tête hexagonale		
6	PUPM014	Tête hexagonale		
7	DO-MT	Insertion d'ancres MT		

PU

Dénomination: **EMBOUTS ET DOUILLES**Codes: **PUPH, PUPO, PUTO, PUCU, BOCA, PUPM**Référence: **FT PU-fr**Date: **16/05/17**Révision: **0**Page: **3 des 5**

2. DONNÉES TECHNIQUES

2.1 PU-PH

Embout de tournevis pour empreinte Ph



Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUPHC01	PH1	25
PUPHC02	PH2	
PUPHC03	PH3	
PUPHL01	PH1	50
PUPHL02	PH2	
PUPHL03	PH3	

2.2 PU-PO

Embout de tournevis pour empreinte Pz



Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUPOC01	PZ1	25
PUPOC02	PZ2	
PUPOC03	PZ3	
PUPOL01	PZ1	50
PUPOL02	PZ2	
PUPOL03	PZ3	

PU

Dénomination: **EMBOUTS ET DOUILLES**

Codes: PUPH, PUPO, PUTO, PUCU, BOCA, PUPM

Référence: **FT PU-fr**Date: **16/05/17**Révision: **0**Page: **4 des 5**

2.3 PU-TO

Embout de tournevis pour empreinte hexalobulaire Tx


Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUTO010	T10	25
PUTO015	T15	
PUTO020	T20	
PUTO025	T25	
PUTO030	T30	
PUTO040	T40	

2.4 PU-CU

Embout de tournevis pour empreinte carrée


Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUCUC01	PC1	25
PUCUC02	PC2	
PUCUC03	PC3	
PUCUL01	PC1	50
PUCUL02	PC2	
PUCUL03	PC3	

PU

Dénomination: **EMBOUTS ET DOUILLES**

Codes: PUPH, PUPO, PUTO, PUCU, BOCA, PUPM

Référence: **FT PU-fr**Date: **16/05/17**Révision: **0**Page: **5 des 5**

2.5 BOCA

Douilles de vissage hexagonal magnétiques



Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
BOCA006	6 mm	65
BOCA007	7 mm	
BOCA008	8 mm	
BOCA010	10 mm	

2.6 PU-PM

Porte-embouts magnétique ¼"



Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUPM014	¼"	65

2.7 DO-MT

Outil de pose pour famille MT



Données Techniques

CODE	Valable pour
DOMTA10	M6 – M8 – M10
DOMTA20	M12 – M14 – M16 – M20